

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOLIMATOR VORTEX STRIKEFIRE II



VORTEX®

Dystrybutor
Kolba sp. z o.o.
ul. Wiejska 46
41-253 Czeladź, Polska
+48 32 265 22 00
info@kolba.pl

Celownik kolimatorowy Red Dot Strikefire II

Szybki, niezawodny i doskonały do broni wymagającej celowników o małej mocy, StrikeFire® II posiada nisko osadzoną obiektyw. Regulowane natężenie kropki można dostosować do każdych warunków oświetleniowych. Przejdź na wyższy poziom przy pomocy StrikeFire® II.



Przed przystąpieniem do korzystania z celownika zapoznaj się z instrukcją. Najnowsze informacje dotyczące tego oraz innych naszych produktów znajdziesz na stronie internetowej vortexoptics.com.

Podwójne zastosowanie: Strzelanie taktyczne/Polowanie. Oczekuje na patent.

Regulacja celownika

Instalacja baterii

Zdejmij pokrywkę komory baterii. Umieść w niej baterię tak, aby ujemny biegun zwrócony był na zewnątrz, po czym umieść pokrywkę na miejscu. Pamiętaj, aby dobrze ją dokręcić i upewnić się, że uszczelka o-ring jest na miejscu.

Uruchamianie i zmiana koloru kropki


Aby włączyć StrikeFire® II, wciśnij i zwolnij przycisk UP. Aby wyłączyć StrikeFire® II, wciśnij i przytrzymaj przycisk UP przez pięć sekund. Jeśli zapomnisz wyłączyć kolimator po jego użytkowaniu, urządzenie wyłączy się samoczynnie po 12 godzinach.

UWAGA: jeśli twój celownik StrikeFire® II posiada opcję czerwonego/zielonego koloru kropki, wciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN na cztery sekundy, aby zmienić kolor.



Regulacja jasności

Celownik StrikeFire® II posiada dziesięć różnych ustawień podświetlenia. Dwa najniższe ustawienia są kompatybilne z noktowizją. Jasność można regulować wciskając odpowiedni przycisk (UP lub DOWN).

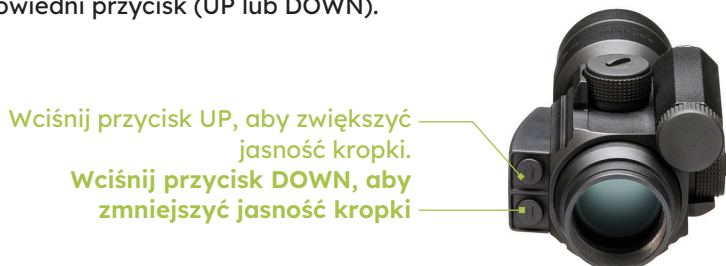

Typowa żywotność baterii

Celownik z czerwoną kropką StrikeFire® II korzysta z baterii CR2. Typowy czas pracy baterii zależy od natężenia jasności kropki.

Kolor kropki	Maks. jasność	Min. jasność
zielony/czerwony	300 h	6000 h
jasnoczerwony	400 h	7000 h

Regulacja pozioma i pionowa

Celownik StrikeFire® II posiada pokręta regulacji poziomej i pionowej, które wydają kliknięcia. Każde kliknięcie przesunie punkt trafienia o ½ MOA. ½ MOA odpowiada 1,27 cm na 91 m, 63 mm na 45 m, 32 mm na 22 m itd.

Przykładowo: Na dystansie 45 metrów, przesunięcie punktu trafienia o 2,5 cm wymagać będzie czterech kliknięć.



Regulacja pozioma i pionowa

- zdejmij zakrywkę pokręteł
- wprowadzaj regulacje za pomocą wysuniętej części zakrywek, monety lub śrubokrętu.
- poruszaj pokrętłem w odpowiednim kierunku zgodnie z naniesioną na nim strzałką. Kręć pokrętłem w kierunku odpowiadającym pożądaney zmianie punktu trafienia.

Regulacja pionowa

Zdejmij zakrywkę i przesun  rodek pokr tła w lewo, aby przenie  punkt trafienia pocisku w g r ; przesun  rodek pokr tła w prawo, aby przenie  punkt trafienia pocisku w d l.



Regulacja pozioma

Zdejmij zakrywkę i przesun  rodek pokr tła w lewo, aby przenie  punkt trafienia pocisku w prawo; przesun  rodek pokr tła w prawo, aby przenie  punkt trafienia pocisku w lewo.



Monta  StrikeFire II

Aby celownik StrikeFire  II sprawowa  si  jak najlepiej, niezb dny jest odpowiedni monta . Cho  nie jest to trudny proces, nale y post powa  wed ug w a ciwych krok w. Bro  wymaga  b dzie szyny/bazy w stylu Picatinny lub Weaver. Mo na je naby  w wi kszo ci sklep w z broni . Je li nie jeste  pewny swych umiej tno ci, najlepiej b dzie skorzysta  z us ug rusznikarza.

Wysoko   monta u StrikeFire  II b dzie r  na w zale no ci od zakupionego modelu. Nisko osadzona obejma umieszcza  rodek przewodu celownika 21 mm nad baz , na wysoko ci odpowiedniej dla wi kszo ci innych zastosowa  na broni, w tym uchwyt w do przenoszenia karabin w AR-15.

Monta  obejmy

Celowniki kolimatorowe StrikeFire  II wyposa one s  w obejmy d wigniowe lub nisko osadzone. Aby zamontowa  za czn z  obejm :

- a. Oddziel cz    g rn z obejmymy od cz  ci dolnej. Nast pnie zamocuj cz    doln z na szynie/bazie upewniaj c, si   e solidnie siedzi w rowku bazy. Aby unikn   obra e  przy odrzucie, umie   obejm z tak, aby mi dzy celownikiem i okiem pozostawi  przynajmniej 10 cm odst pu.
- b. Pami taj, by zacisk bazy by  zaczepiony na zewn trznymy stronie szyny/bazy. Doci nij w d  l i do przodu w kierunku lufy. Potem dobrze dokr   s  ciok tn z nakr  tk z zacisku bazy.



c. Umieść StrikeFire® II na dolnej połowie obejm, z przyciskami regulacyjnymi zwróconymi w kierunku strzelca. Umieść górną część obejm na górze celownika, zrównaj otwory śrubek i włóż śrubki nasadki obejm. Dokręcaj je równo, aż będą dobrze osadzone – uważaj, by nie dokręcić ich za mocno. Po dokręceniu śrubek, StrikeFire® II nie powinien ruszać się na szynie/bazie.

UWAGA: dobrze jest regularnie sprawdzać śruby mocowania i bazy, aby mieć pewność, że nie obluźowały się w trakcie użytkowania.

Zerowanie karabinu

Zerowanie przez przewód lufy

Wstępne wyzerowanie celownika StrikeFire® II na bliskim dystansie (22–45 m) po jego zamontowaniu zaoszczędzi czas i pieniądze na strzelnicy. Można to zrobić za pomocą przyrządu do zerowania, zgodnie z zaleceniami producenta. Niektóre karabiny można wyzerować poprzez wyjęcie zamka i zerowanie przez przewód lufy.

Aby wizualnie wyzerować karabin:

- a. Oprzyj karabin na podstawie i wyjmij zamek
- b. Spójrz przez przewód lufy i wyśrodkuj cel.
- c. Gdy cel będzie na środku przewodu lufy, dokonaj regulacji poziomej i pionowej, aż kropka kolimatora również znajdzie się na środku celu.

Końcowe zerowanie na strzelnicy

Końcowe zerowanie należy przeprowadzić na strzelnicy, przy pomocy amunicji, z której będziesz korzystać podczas polowania lub strzelania.

- a. Po wyzerowaniu StrikeFire przez przewód lufy, oddaj jeden lub dwa strzały na pożądanym dystansie zerowania, aby sprawdzić celność. W razie konieczności dokonaj regulacji kropki w kierunku środka celu (patrz regulacja pozioma i pionowa).
- b. Oddaj trzy strzały jak najbliżej jednego punktu.
- c. Sugerując się środkiem oddanej serii strzałów, dokonaj koniecznych regulacji w pionie i poziomie. Używając strzałek jako punktu odniesienia, wyreguluj pokrętki w kierunku, w którym chcesz przesunąć serię strzałów.
- d. Oddaj kolejne trzy strzały, aby sprawdzić ustawienie. W razie potrzeby powtórz powyższe kroki.

Strzelanie za pomocą StrikeFire II

Kluczową kwestią, o której należy pamiętać podczas strzelania przy pomocy celownika StrikeFire® II jest to, aby mieć oba oczy otwarte! Pozwoli to na szybkie namierzanie celów znajdujących się w polu widzenia. Umieszczenie oczu nie jest kluczowe. Tak długo, jak jesteś w stanie zobaczyć kropkę, trafisz w cel!

UWAGA: korzystając z lunety do strzelania na dużych dystansach, zwiększone przybliżenie może sprawić, że celowanie stanie się łatwiejsze z jednym okiem zamkniętym.



Rozwiązywanie problemów

Przed zwróceniem celownika do serwisu sprawdź poniższe problemy.

Jeśli kolimator nie podświetla się

- Bateria zużyła się? Wymień ją.
- Czy bateria została właściwie włożona do przedziału? Musi być włożona tak, by znak „-” zwrócony był ku pokrywce.
- Czy pokrywka komory baterii jest dokręcona? Pokrywka musi być dobrze przykręcona, a punkty kontaktowe muszą być czyste.

Jeśli pociski nie grupują się w jednym miejscu

Pamiętaj, że wszystkie śrubki montażowe muszą być dobrze dokręcone. Celownik StrikeFire® II nie powinien dać się przekręcać ani przesuwac w żadnym kierunku. W wielu przypadkach problemy pozornie dotyczące celownika spowodowane są w rzeczywistości sposobem zamontowania.

UWAGA: podręcznik rozwiązywania problemów dostępny jest na stronie www.vtxotics.com

Konserwacja

Czyszczenie

StrikeFire II wymaga minimalnej konserwacji poza okresowym czyszczeniem zewnętrznych soczewek. Powierzchnię celownika można czyścić za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.

Czyszcząc soczewki, korzystaj wyłącznie z produktów przeznaczonych do powlekanych soczewek optycznych, jak zestawy do czyszczenia Lens Pen i FogFree.

- Przed przetarciem powierzchni celownika, zdmuchnij z soczewek cały kurz lub drobne zabrudzenia.
- Pozbądź się wyschniętych plamek z wody chuchając na nie albo zmyj niewielką ilością wody lub alkoholu.

Smarowanie

Wszystkie komponenty zostały trwale nasmarowane, więc nie należy ich dodatkowo smarować.

UWAGA: nie próbuj samodzielnie rozmontowywać celownika.

Przechowywanie

- Zamykaj osłony soczewek, by celownik nie zużywał się, gdy z niego nie korzystasz.
- Wyjmij baterię przed odłożeniem celownika do przechowania na dłuższy czas.
- Nie przechowuj w bezpośrednim świetle słonecznym lub w bardzo gorącym miejscu.
- Przechowywanie i użytkowanie przy skrajnym zimnie skróci żywotność baterii.

PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO

Kolba sp. z o. o.
ul. Wiejska 46
41-253 Czeladź, Polska
tel.: 32 265 22 00 wew. 14
www.kolba.pl
serwis@kolba.pl